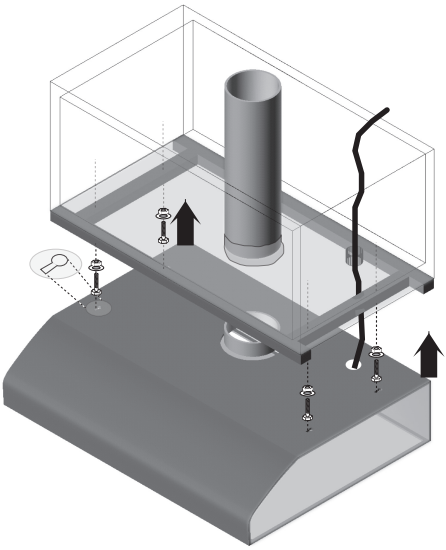

RANGE HOOD
USER & INSTALLATION MANUAL

XP02235-1(1)

Pacific Range Hood Limited
Toll Free: 1-866-808-8008

MODEL

AK-9800/EP-9800

EP-3330

PR-3330/
PR-3030/
EP-3030

Pacific Ekolos

CONGRATULATIONS ON YOUR PURCHASE

Congratulations on your purchase of a Pacific Range Hood. This manual will aid you in correctly installing and using your new range hood, which is designed to give many years of trouble-free service.

Warranty & Service:

The full terms and conditions of the warranty are listed on page 21.

To apply for warranty please contact Pacific Range Hood Limited at: 1-866-808-8008. Your application will be discussed with you and appropriate action commensurate with the warranty conditions authorized. Please note that warranty repairs are performed at the location of the service provider. Labour charges for in-home repairs are charged to the customers account.

Important Notice:

BEFORE you begin the installation of your new range hood, make certain you have completely read and fully understand this manual. If, after reading this manual, you have other questions regarding your installation of this product, contact customer service at our toll-free number listed as 1-866-808-8008.

WARNING:

Failure to comply with the correct installation and operating instructions outlined in this manual can result in personal injury and/or premature failure of the range hood, and may void your warranty.

Before you Begin:

To ensure a successful installation, before you begin make certain that you:

- Identify your product according the model number and picture listed on the cover of this manual;
- Measure and prepare your installation area against the requirements outlined in this manual for your product;
- Gather your tools together;
- Obtain the required bolts or screws for required mounting; and
- Read this manual!

About This Manual

This manual is intended for application with the following models of Ekolos range hood from Pacific Range Hood Limited:

- PR-3030/PR-3330/EP-3030
- EP-3330
- AK-9800/EP-9800

The manual is divided into two sections

Section 1: OPERATION

Section 2: INSTALLATION

To quickly locate information, check the table of contents heading information.

DISCLAIMER:

Line drawings and photographs shown in this manual are representative of the concept expressed. They may not be exactly as installed on your product.

Pacific Range Hood Limited reserves the right to make changes to product specifications, installation instructions, or operating instructions, without prior notice to the reader. To obtain the most current manual for your product, contact: Pacific Range Hood Limited at 1-866-808-8008.

Table Of Contents

IMPORTANT SAFETY NOTICES 4
Installation: 4
Safe Operation 4
Cleaning the Unit 4
PRODUCT OVERVIEW 5
How it Works: PR-3330/PR-3030/EP-3030 6
OPERATING YOUR RANGE HOOD 6
How it Works: EP-3330 7
How it Works: AK-9800/EP-9800 8
IMPORTANT OPERATING GUIDELINES 9
When Cooking 9
CARE OF YOUR RANGE HOOD 10
Cleaning the Exterior 10
Cleaning the Residue Cups 10
Cleaning the Drain Lines 10
INSTALLATION 11
IMPORTANT SAFETY NOTICES 11
Organize Your Tools 12
Preparing the Range Hood 12
Selecting the Vent Option 14
Top vent to 6" pipe duct: 14
Top Vent to 3.25" x 10" plenum duct 14
Back Vent to 3.25" X 10" plenum duct 15
Preparing the Work Area 17
Installing The Range Hood 18
Connecting the Electrical Cable 20
Electrical Supply: 20
PRODUCT WARRANTY 21
TERMS & CONDITIONS 21
WHAT IS NOT COVERED 21
NOTES: 22
REGISTRATION CARD 23
OWNER DETAILS 23

IMPORTANT SAFETY NOTICES

WARNING

This product is intended to be installed by qualified persons such as trained service technicians or persons with both electrical and mechanical installation background. If you do not have this background, DO NOT attempt to install this unit or severe personal injury could result.

SAFETY ITEMS TO NOTE

Installation:

1. All Electrical wiring should be installed according to national and local electrical codes.
2. It is strongly recommended that old duct work not be re-used. The accumulation of grease and dirt may pose a fire hazard. To avoid vent restriction resulting in degraded performance of your range hood, old duct work less than 6" diameter or 3.25 x 10" plenum, must never be re-used.
3. Check all sections and joints of the duct work to ensure proper connection and all joints are correctly taped and secured.

Safe Operation

4. Read all instructions contained in this manual before you operate the unit. Save this manual for future reference.
5. NEVER operate the unit with the safety grilles removed. Operating blowers have very strong extraction power, which could cause hair, fingers, clothing or other loose articles to be drawn towards the fan blades.
6. NEVER dispose foreign substances, including cigarette ashes or combustibles, into the blowers. This practice may cause grease fires in the duct work.

Cleaning the Unit

7. Always follow the correct procedures outlined in this manual to remove grease and residue from the residue cups and fan blades (see page 10).
8. NEVER operate the fans with the grilles removed.
9. NEVER disassemble the fan blower assembly to clean it. This practice is hazardous and will void the warranty. Pacific Range Hood Limited accepts no liability for negligence caused by this practice. If the fan housing requires service, call our Service Center at 1-866-808-8008 for further instructions.

PRODUCT OVERVIEW

AK-9800/EP-9800
Slim line design
Single light with bezel
Dual self cleaning blowers
Top vented duct
Independent rocker switch controls

EP-3330
Dual Halogen lights
Ultra-Quiet mode
Dual self cleaning blowers
3-way convertible ducting
Electronic touchpad controls

PR-3330/PR-3030/EP-3030
Single light with bezel
Ultra-Quiet mode
Dual self cleaning blowers
3-way convertible ducting
Slide controls

FEATURE	DESCRIPTION
1	Lights (halogen shown)
2	Intake fan
3	Grill & securing Screw
4	Residue cup
5	Controls (electronic shown)
6	Underside splash guard
7	Top vent
8	Top Vent Conversion Plate
9	Rear Vent

OPERATING YOUR RANGE HOOD

How it Works: PR-3330/PR-3030/EP-3030

To evacuate air from the cooking area, air is drawn in through the grilles by the suction fans, spun at high velocity where grease and residue are separated and deposited into the residue cups. The cleansed air is then forced out through the external duct work into the outside environment.

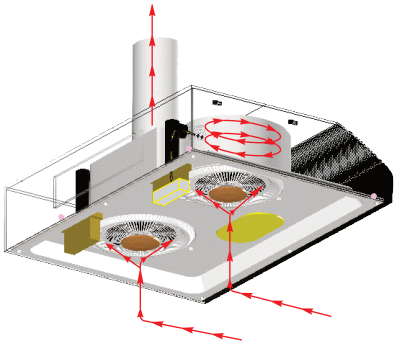

The controls shown below are located on the front panel of the unit.

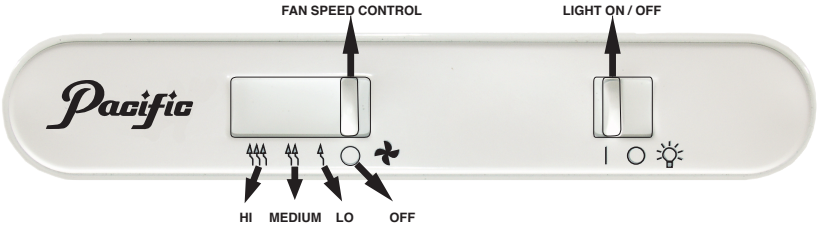

The dual fans feature multiple speeds to match the requirement for air extraction in all situations. The fan speed modes are:

1 **Ultra Quiet Mode -** the fan speed is set to a low idle for continuous evacuation of air with very little noise.

2 **Medium Speed**

3 **High Speed** for maximum evacuation of air

The light switch gives off/on control.

For proper care and maintenance of your range hood, refer to page 10.

How it Works: EP-3330

To evacuate air from the cooking area, air is drawn in through the grilles by the suction fans, spun at high velocity where grease and residue are separated and deposited into the residue cups. The cleansed air is then forced out through the external duct work into the outside environment.

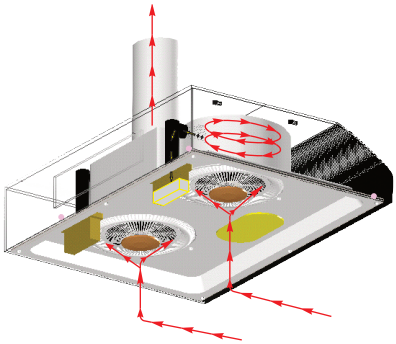

The controls shown below are located on the front panel of the unit.

To operate the range hood the following steps are suggested:

1. Depress the **on/off** button to start the range hood. Depressing the button a second time will shut the range hood off.
2. Depress the **speed** button to select the desired rate of air extraction. The selected speed is indicated by the lit LED. The fan speed modes are:
   - **Ultra Quiet Mode -** the fan speed is set to a low idle for continuous evacuation of air with very little noise.
   - **Medium Speed**
   - **High Speed** for maximum evacuation of air
3. Depress the **lamp** button to turn the lamp on or off.
4. To turn the unit off, depress the **on/off** button once again.

For proper care and maintenance of your range hood, refer to page 10.

How it Works: AK-9800/EP-9800

To evacuate air from the cooking area, air is drawn in through the grilles by the suction fans, spun at high velocity where grease and residue are separated and deposited into the residue cups. The cleansed air is then forced out through the external duct work into the outside environment.

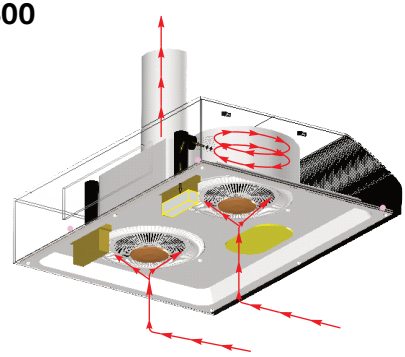

Easy to use Rocker Switch Controls mounted on the front of the unit, provide two speed settings for each fan and on-off control for the light.

The controls shown below are located on the front panel of the unit.

Each fan has its own rocker switch speed control to match the requirement for air extraction in all situations.

The Light rocker switch positions are:

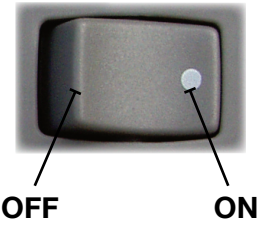

The Fan rocker switch positions are:

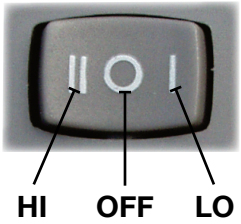

For proper care and maintenance of your range hood, refer to page 10.

IMPORTANT OPERATING GUIDELINES

TO REDUCE THE RISK OF A GREASE FIRE ON THE RANGE TOP :

- NEVER leave the stove elements/ burners unattended at high heat settings;
- Always run the range hood when you are cooking on high heat;
- Clean the ventilating fans as directed (see page 10). Do not allow grease to accumulate on the fan, residue cups or housing; and
- Use the correct size pan and utensils that are appropriate to the size of the surface element.

IN THE EVENT OF A GREASE FIRE ON THE RANGE TOP:

- Smother the flames with a close-fitting lid, cookie sheet, or metal tray. BE CAREFUL TO AVOID BURNS. If the flames do not go out immediately, EVACUATE AND CALL THE FIRE DEPARTMENT;
- NEVER PICK UP A FLAMING PAN;
- DO NOT USE WATER! This includes wet dishcloths or towels. A violent steam explosion can result; and
- Use a Fire Extinguisher ONLY if:
  - it is a class ABC unit;
  - you know how to operate it;
  - the fire is small and contained; and
  - you can fight the fire with your back to an exit.

DISCLAIMER

The above items are based on the publication titled “Kitchen Fire Safety Tips”, which is published by the National Fire Prevention Association. These directions are offered as a guideline only and Pacific Range Hood Limited accepts no liability whatsoever for any consequence due to a fire.

CARE OF YOUR RANGE HOOD

Cleaning the Exterior

Wipe the exterior with a soft cloth. A commercial cleaner rated as safe for use with painted metal surfaces may be used. **NEVER** use abrasive cleaners or scouring pads/cloths. To clean the fan grilles, remove the securing screw, slide the grill out of its retaining slot and clean it in warm soapy water.

Cleaning the Residue Cups

Over time, residue and grease will accumulate in the external residue cups. The time varies with the amount of cooking effort so the reader is cautioned to check the cups regularly. To clean the cups:

1. Slide the cups out of the retaining ledge;
2. Clean the cups in warm soapy water and, to prevent grease from sticking to the surfaces, fill 1/4 full of soapy water; and
3. Reinsert the containers into the retaining ledge.

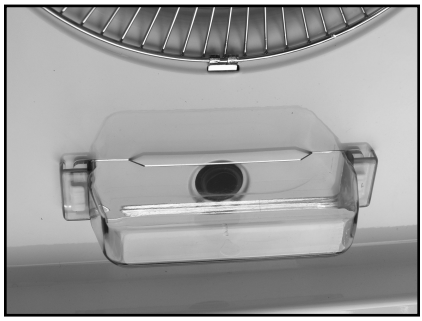

Cleaning the Drain Lines

Although the fan blades and drain lines are designed to shed grease, over time, residue and grease will accumulate in the external drain lines. The reader should clean the drain lines when the residue cups are emptied. To clean the drain lines:

1. Obtain **Aqua degreaser** from your dealer or Pacific Range Hood limited, or use a natural bubble-free cleaner. Aqua degreaser is specially formulated to remove grease without damaging plastic or metal surfaces;
2. With the fan unit running at the lowest speed setting, spray a small amount of Aqua degreaser onto both fan blades through the grilles. Water can be sprayed in to rinse off the fan blades.

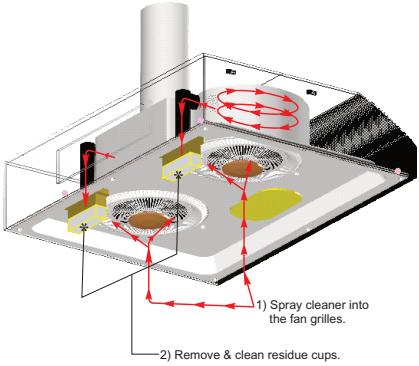

3. Run the unit for five (5) minutes and than empty the residue cups (see Cleaning Residue Cups).

NEVER OPERATE THE RANGE HOOD WITH THE FAN GRILLES REMOVED.

INSTALLATION

IMPORTANT SAFETY NOTICES

The installation instructions in this manual are intended for qualified installers who have certification from local authorities to install mechanical and electrical devices, which installation conforms to local electrical and building codes.

The following safety notices must be read and fully understood before you begin installation of the range hood:

1. Use this unit only in the manner intended by the manufacturer. If you have questions about the use of this product, please contact Pacific Range Hood Limited.
2. Before installing, servicing, or cleaning the unit, switch the electrical power OFF at the service panel and lock out the panel to prevent power from being accidentally applied while you are working on, or around, the range hood.
3. Installation work must be done in accordance with local electrical and construction codes. This includes Fire Rated construction.
4. To prevent furnaces, fireplaces or other externally vented heating devices from experiencing a reverse draft (back draft) through the flu or chimney, sufficient make-up air is required for proper combustion and exhausting of gasses out of the house. To negate this effect, local regulations may require that a damper be installed into the ventilation duct work. The reader is cautioned to ensure that the installation of your heating or ventilation equipment conforms to local codes.
5. When cutting into walls or ceilings, take care not to damage existing wiring or hidden utilities.
6. TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ALWAYS USE METAL DUCT WORK! If old metal duct work is to be reused, clean the duct work with a grease cutting solution to remove accumulated grease and residue. Failure to do so may result in a fire. Check all sections and joints for proper connection and sealing. DO NOT use old duct work that is less than 6” (153 mm) diameter.
7. NEVER use this range hood to exhaust explosive vapours such as gasoline, natural gas, propane, or other similar substance - **Explosions** may result!
8. NEVER use this range hood to exhaust hazardous substances.
9. To avoid motor bearing damage and unbalanced fan impellers, keep drywall dust and associated material off the fan unit.
10. It is recommended to mount the fan 24-32 inches (610-812 mm) from the cooking surface.
11. Always exhaust external vents to the outside. Never vent into wall spaces, attics, crawl spaces, or other enclosed areas.
12. Sharp edges are exposed around the duct opening and once the bottom grease shield has been removed. To avoid injury, wearing protective gloves and appropriate work clothing is recommended.

Organize Your Tools

Before starting installation the following tools and materials will be required:

- Electric Drill;
- 1/2” (13 mm) drill bit for drilling pilot holes;
- 1 1/4” (32mm) wood bit for drilling electrical wiring access hole;
- Straight blade screwdriver;
- Pliers;
- Tape measure and pencil; and
- Electrical wire and supplies to conform with local electrical codes.

For installation under cabinets with recessed bottoms:

- Two only 2” (wide) X 1” (thick) X 12” (length) (51 x 25 x 304 mm) wood strips to act as filler pieces;
- Nuts and bolts to mount the filler strips and range hood; and
- Suitable saw to cut the filler strips to length.

Preparing the Range Hood

Unpack the range hood and check the contents against the packing list provided with your unit. The items shown below are for the EP-3030:

#	Description
1	Grilles (2)
2	Residue cups (2)
3	Grill caps (2)
4	6” starting collar
5	Wiring connectors
6	Transition Adapter
7	Securing screws
8	Mounting collars
9	Starting Collar
10	Round transition adapter
11	Vent blanking plate
12	Warranty & Manual
13	Bottom splash shield

Remove the splash shield

After you have located all the parts, undo the screws that retain the splash plate and expose the inside of the range hood.

Remove the electrical box cover

After exposing the inside of the unit, remove the cover for the electrical box.

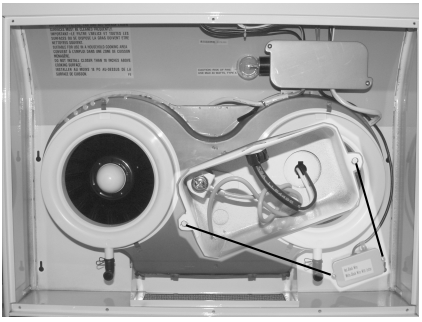

Remove the electrical cable knock-out plug

Using a flat blade screwdriver, pry out the knock-plug and install an electrical cable grip.

(view shown from top of unit)

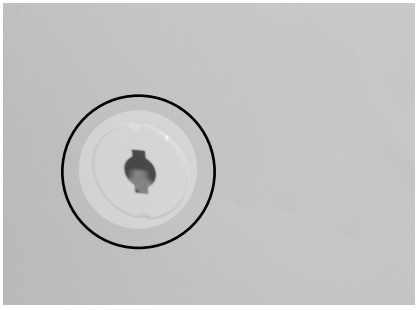

Selecting the Vent Option

The AK-9800/EP-9800 must be installed using a top vented round pipe. The PR-3330/PR-3030/EP-3030 and EP-3330 can be vented with either top or back options. Using the guide below, select the type of venting option required for your installation and install it on to the range hood.

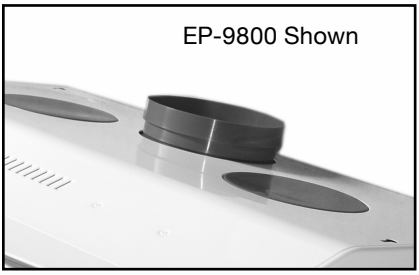

Top vent to 6" pipe duct:

When connecting to a pipe from the top of the unit, place the adapter collar over the pre mounted tube outlet. The unit is now ready for installation.

Top Vent to 3.25" x 10" plenum duct

The unit will ship with a top vent to 6" pipe duct as standard. To convert the unit to a top vent with square plenum duct follow the steps outline below:

1. Remove the existing transition adapter.

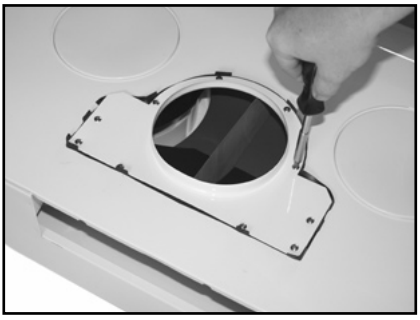

2. Remove the screws holding down the vent guides.

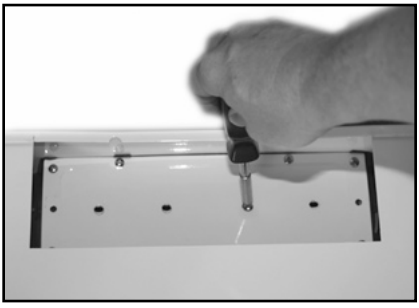

3. Remove the vent guides.

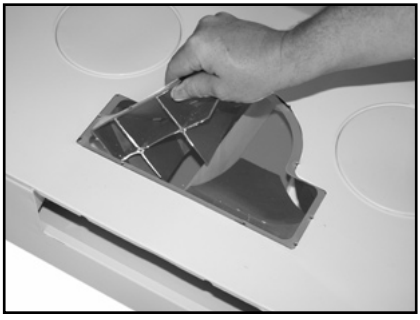

4. Place the square plenum transition adapter over the gasket and secure the 4 screws on the round portion of the adapter.

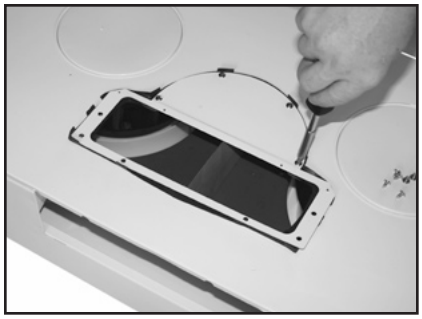

5. Place the plenum transition collar on top of the transition adapter and secure it down with the remaining screws.

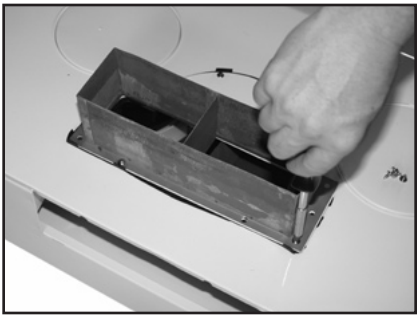

Back Vent to 3.25" X 10" plenum duct

Before you install the plenum transition collar on the back of the unit the top vent transition plate must be removed and the hole plugged. Follow the steps outlined below:

1. Remove the mounting screws for the vent guides and back plate. Remove the back plate, leaving the gasket in place.

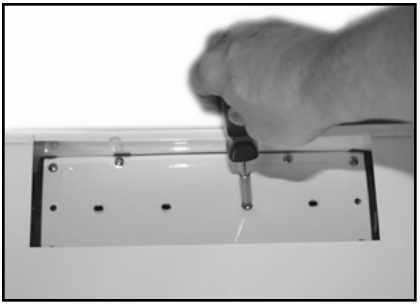

2. Remove the existing top mounted transition adapter.

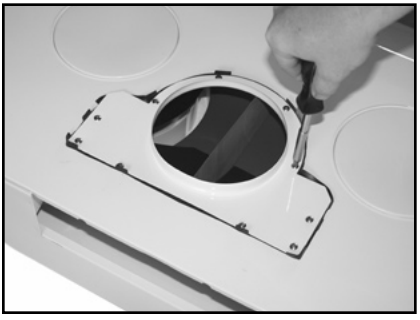

3. Remove both vent guides.

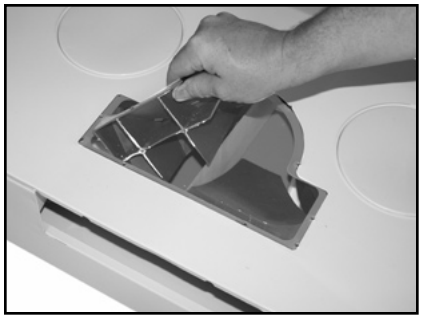

4. Place the square plenum transition adapter over the gasket and secure the 4 screws on the round portion of the adapter.

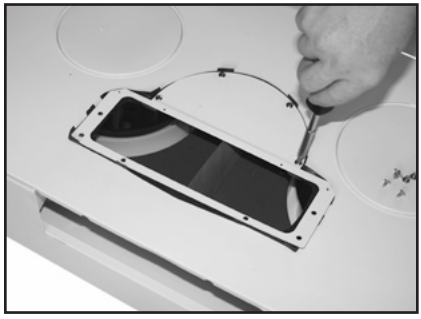

5. Place the cover plate that was remove from the back of the unit over the transition adapter and screw it in place to block the air flow. Cover the remaining 4 screw holes with aluminum sealing tape.

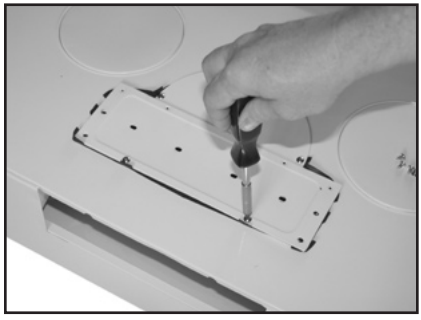

6. Place the plenum transition collar over the gasket mounted on the back of the unit and install the mounting screws. The unit is now ready for installation.

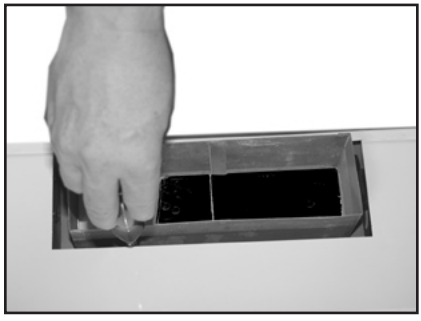

Preparing the Work Area

Call Out Size	Net Width (range hood)
30”	29-7/8”
36”	35-7/8”

Larger openings maybe used.

The range hood should be mounted between 24” to 32” (610 - 813 mm) height from the bottom of the range hood to the top of the cooking surface.

The Range Hood may be mounted:

- flush to the bottom of the cabinet where the door does not protrude beyond the flat bottom; or
- where the door protrudes beyond the bottom of the cabinet, or a recess exists in the cabinet bottom, flush to a constructed frame mount (see graphic at top of page for an example).

To form a recessed bottom mount, measure the area under the cabinet from the back edge to the front edge, and cut 2 only 1” X 2” filler strips to fill in the bottom of the cabinet. Make certain the filler strips create a level mounting surface for the unit.

Once the mount is established, either flush or recessed, using the measurements given, mark out the location of:

- the vent option (pipe or plenum);
- the electrical cable hole; and
- the mounting holes.

Cut out the wall or cabinet and install the duct work to mate at this location.

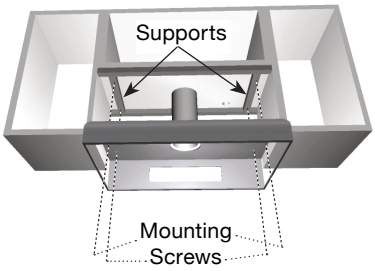

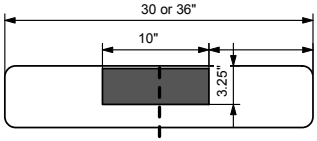

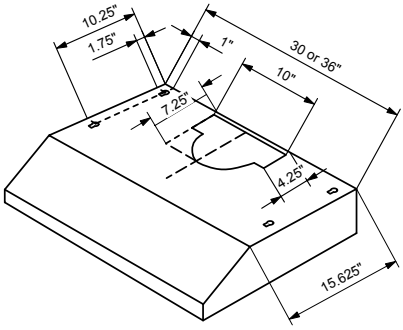

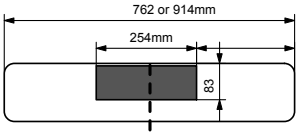

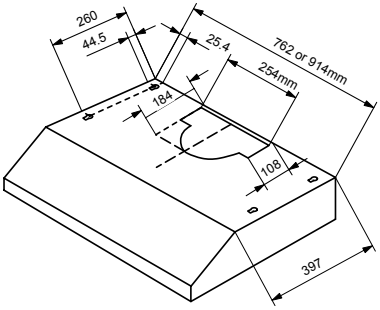

Installing The Range Hood

Before attempting to install the range hood, make certain that:

- the range hood has been prepared for installation;
- the installation area mounting arrangements have been completed;
- the holes have been cut out for the vent duct work;
- the vent pipes/plenum are pre-installed to the outside area; and
- the electrical cable is pulled through the entrance hole for insertion into the range hood electrical box.

To Install the Range Hood:

1. Select the preferred duct location and precut the opening and duct work as previously described. Drill the holes for the mounting bolts and nuts.
2. If the fit is correct, fasten the mounting bolts and nuts as shown on the drawing and draw them half way in, leaving the range hood hanging.
3. Install the electrical cable through the cabinet hole and into the range hood. Leave a 12" length exposed for connection in the electrical box.
4. Tighten the mounting bolts to secure the range hood.
5. Connect the duct pipe/plenum and seal it with aluminum tape.
6. Connect the electrical box to the cable (see page 20) and install the electrical box cover.
7. Re-install the lower splash shield, fan grilles and residue cups.
8. If the cabinet door interferes with range hood after installation, adjust the door to clear the range hood as required.

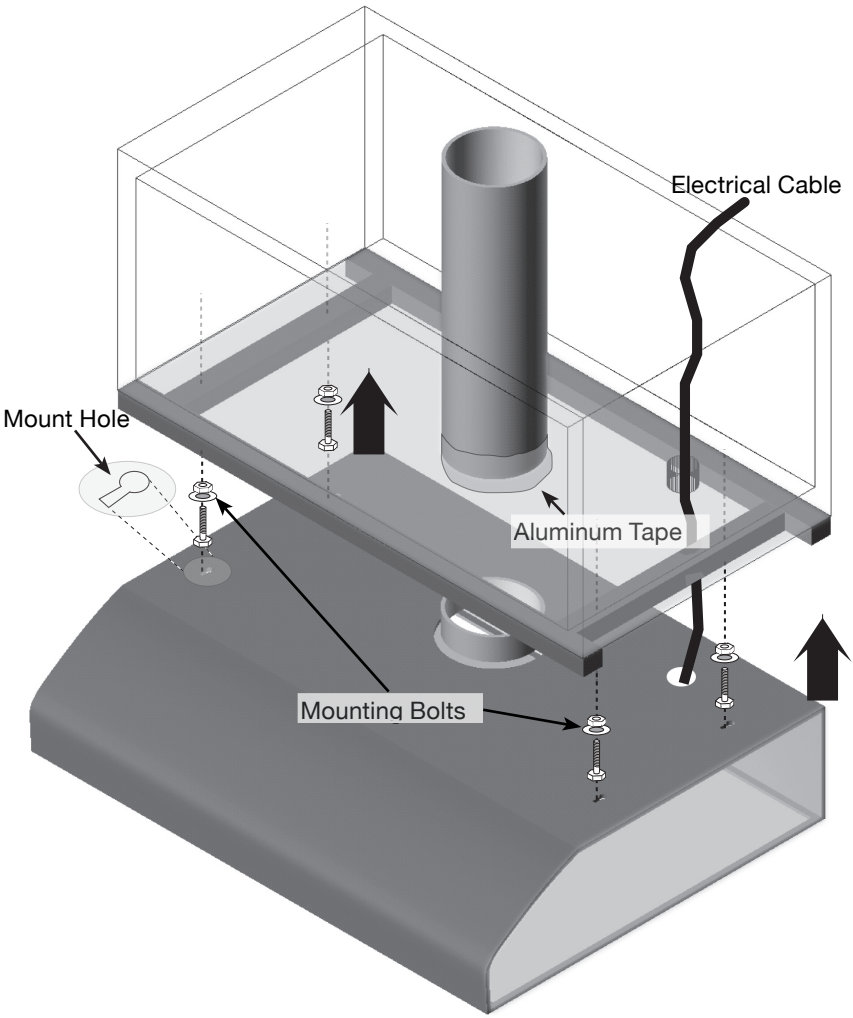
Electrical Cable
Mount Hole
Aluminum Tape
Mounting Bolts

Connecting the Electrical Cable

All Electrical work must by performed by a qualified electrician or person with similar technical know how and background. For personal safety, remove house fuse or open the circuit breaker before beginning installation. The installation must conform with local and national electrical codes.

WARNING: Do not use an extension cord or adapter plug with this appliance. Follow national and local electrical codes.

Electrical Supply:

This appliance requires a 120V 60Hz electrical supply, connected to an individual, properly grounded branch circuit, protected by a 15 or 20 ampere circuit breaker or time delay fuse. Wiring at a minimum must be 2 wire w/ground that conforms to local and national electrical codes.

For connection of your range hood unit, please refer to the **Electrical Diagram** affixed to your product.

PRODUCT WARRANTY

(For Customers In Canada)

Your range hood is warranted to be free of defects in material and workmanship.

What is covered?	How long Warranted (from date of sale)	Parts Repaired or Replaced at our option	Labour to repair at our depot
Accessories	60 days	replaced	not included
Frame & Metalwork	1 year	yes	included
Blower Unit including electrical motors	1 year	yes	included
Electrical motors	5 years	yes	not included

TERMS & CONDITIONS

1. This warranty applies only for single family domestic use in Canada when the unit has been properly installed according to this manual and connected to an adequate utility service.

   Damage due to abuse, accident, commercial use, alteration, improper installation or defacing of the serial number plate, voids the warranty.

   Service must be performed by an authorized service provider designated by Pacific Range Hood Limited.

2. Neither Pacific Range Hood Limited or its agents, resellers or installers is responsible for claims or damages resulting from failure of the unit or from service delay beyond their reasonable control.

3. To obtain warranty, the purchaser must present the original Bill of Sale. Components repaired or replaced are warranted through the remainder of the original warranty period.

4. This warranty is in addition to any statutory warranty.

WHAT IS NOT COVERED

- The Owner is responsible for payment of service related to the product installation, field repairs, and/or to teach you how to use the product;
- Damage to the finish must be reported within 48 hours following delivery of the appliance;
- Improper installation / proper installation includes attachment to the vent ducting, cabinet, and electrical hookup. Replacement or resetting of house electrical breakers and/or fuses is the owners responsibility;
- Replacement of light bulbs;
- Damage to food product or consequential damages caused by accidents, power outage, floods or acts of God;
- Proper use and care of product as listed in the owners manual, proper setting of controls; and
- WARRANTOR IS NOT RESPONSIBLE FOR CONSEQUENTIAL DAMAGES

NOTES:

CUT OFF ON DOTTED LINE

REGISTRATION CARD

Please fill out this registration card and send it to Pacific Range Hood Limited. You will need to attach a copy of the original bill of sale with this form. The warranty period will start from the date of sale indicated on the original bill of sale.

The details of the product can be found on the serial number sticker located on the splash shield of the unit:

Product:	**Serial Number:**
❑ PR-3330	_____
❑ PR-3030	_____
❑ EP-3030	_____
❑ EP-3330	_____
❑ AK-9800	_____
❑ EP-9800	_____

OWNER DETAILS

Date : _____

Name: _____

Street Address: _____

City / Province: _____

Postal Code: _____

Purchased From:_____

Detach this form, attach a copy of the original bill of sale, fold and tape closed, and drop in the mail box to the address indicated on the back panel.

REGISTRATION CARD
BACK

— — — — — FOLD HERE — — — — — —

FROM:

_____

_____

_____

_____

STAMP

PACIFIC RANGE HOOD LIMITED
3419 KENNEDY ROAD,
SCARBOROUGH, ONTARIO
M1V 4Y3 CANADA

TAPE CLOSE

CARTE D'ENREGISTREMENT
DOS

PLI ICI

DE:

_____

_____

_____

_____

TIMBRE-POSTE

PACIFIC RANGE HOOD LTÉE
3419 KENNEDY ROAD,
SCARBOROUGH, ONTARIO
M1V 4Y3 CANADA

BANDE FERMÉE

NOTES:

découpé sur la ligne pointillée

CARTE D'ENREGISTREMENT

Veuillez compléter cette carte d'enregistrement et envoyez-le au Pacific Range Hood limité. Vous devrez attacher une copie du billet de vente original avec cette forme. La période de garantie commencera à partir de la date de la vente indiquée sur le billet de vente original.

Les détails du produit peuvent être trouvés sur l'autocollant de numéro de série situé sur le bouclier d'éclaboussure de l'unité :

Produit :	**Numéro de série :**
❑ PR-3330	_____
❑ PR-3030	_____
❑ EP-3030	_____
❑ EP-3330	_____
❑ AK-9800	_____
❑ EP-9800	_____

DÉTAILS DU PROPRIÉTAIRE

Date :

Nom: _____

Adresse de rue: _____

Ville / Province: _____

Code Postale: _____

Aceheté de: _____

Détachez cette forme, attachez une copie du billet de vente original, pliez et attachez du ruban adhésif pour fermé, et mettez la dans la boîte aux lettres à l'adresse indiquée sur le panneau arrière.

Reliez le câble électrique

Tout le travail électrique doit être exécuté par un électricien ou une personne qualifié avec le savoir-faire et le fond techniques semblables. Pour la sécurité personnelle, enlevez le fusible de maison ou ouvrez le disjoncteur avant de commencer l'installation. L'installation doit se conformer aux codes électriques locaux et nationaux.

AVERTISSEMENT: n'utilisez pas une prise de corde ou d'adapteur de prolongation avec cet appareil. Suivez les codes électriques nationaux et locaux.

Alimentation Électrique:

Cet appareil exige une alimentation électrique de 120v 60hz, reliée à un individu, circuit correctement au sol de branche, protégé par un disjoncteur de 15 ou 20 ampères ou de délai fusible. Le câblage à un minimum d'être 2 avec la terre qui se conforme aux codes électriques locaux et nationaux.

Pour le raccordement de votre unité de l'hotte de cuisinière, référez-vous svp au diagramme électrique apposé à votre produit.

GARANTIE DE PRODUIT

(Pour les clients de Canada)

Votre hotte de cuisinière est justifié pour être exempté de défauts dans le matériel et le métier.

Qu'est couvert	Combien de temps garanti (de la date à la vente)	Pièces réparées ou remplacées à notre option.	Les pièces à réparer ou à remplacer sont à notre option.
Les accessoires	60 jours	ont remplacé	non inclus
Travail de structure et métal	Une année	oui	inclus
Unité de ventilateur comprenant les moteurs électriques	Une année	oui	inclus
Moteurs électriques	5 année	oui	non inclus

TERMES ET CONDITIONS.

1. Cette garantie s'applique seulement pour l'usage domestique de famille simple au Canada quand l'unité a été correctement installée selon ce manuel et reliée à une service suffisant.

   Endommagez en raison de l'abus, de l'accident, de l'utilisation commerciale, du changement, de l'installation inexacte ou de la défiguration du plat de numéro de série, anules la garantie.

   Le service doit être assuré par un fournisseur de service autorisé indiqué par Pacific Range Hood Ltée.

2. Ni l'un ni l'autre Pacific Range Hood Ltée ou ses agents, revendeurs ou installateurs n'est responsable des réclamations ou les dommages résultant de l'échec de l'unité ou du service retardent au delà de leur commande raisonnable.

3. Pour obtenir la garantie, l'acheteur doit présenter l'acte de vente original. Des composants réparés ou remplacés sont justifiés par le reste de la période originale de garantie.

4. Cette garantie est en plus de n'importe quelle garantie statutaire.

CE QUI N'EST PAS COUVERT

- Le propriétaire est responsable du paiement du service lié à l'installation de produit, réparations de champ, et/ou pour vous enseigner comment employer le produit ;
- Des dommages à la finition doivent être rapportés dans un délai de 48 heures suivant la livraison de l'appareil;
- L'installation inexacte/installation appropriée inclut l'attachement à la canalisation de passage, au coffret, et à la conjugaison électrique. Le remplacement ou le rajustement des briseurs et/ou des fusibles électriques de maison est la responsabilité de propriétaires;
- Remplacement des ampoules;
- Endommagez au produit alimentaire ou les dommages consécutifs provoqués par des accidents, panne d'élèctricité, les inondations ou les forces majeure;
- Utilisation et soin appropriés de produit comme énuméré du manuel de propriétaires, arrangement approprié des commandes; et
- LE GARANT N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS.

Installez l'hotte de cuisinière

- l'hotte de cuisinière a été préparé pour l'installation;
- les arrangements de secteur d'installation ont été accomplis;
- les trous ont été coupés pour le travail de conduit;
- les pipes de passage/espace sont préinstallées au secteur extérieur ; et
- le câble électrique est tiré par le trou d'entrée pour l'insertion dans la boîte électrique de l'hotte de cuisinière. Installez l'hotte de cuisinière:

1. Choisissez l'endroit préféré de conduit et précoupé l'ouverture et le travail de conduit comme précédemment décrit. Forez les trous pour les boulons de fixation et les écrous.
2. Si l'ajustement est correct, attachez les boulons de fixation et les écrous comme montré sur le schéma et dessinez-les demi de manière dedans, en laissant accrocher de l'hotte de cuisinière.
3. Installez le câble électrique par le trou de coffret et sur l'hotte de cuisinière. Laissez 12 pouces de longueur exposée pour le raccordement dans la boîte électrique
4. Serrez les boulons de fixation pour fixer l'hotte de cuisinière.
5. Reliez la pipe/espace de conduit et scellez-l'avec la bande en aluminium.
6. Reliez la boîte électrique au câble (voir la page 20) et installez la couverture du boîte électrique.
7. Réinstallez le bouclier inférieur d'éclaboussure, les grils et les tasses de résidu.
8. Si la porte de coffret interfère avec l'hotte de cuisinière après installation, ajustez la porte pour dégager l'hotte de cuisinière comme requis.

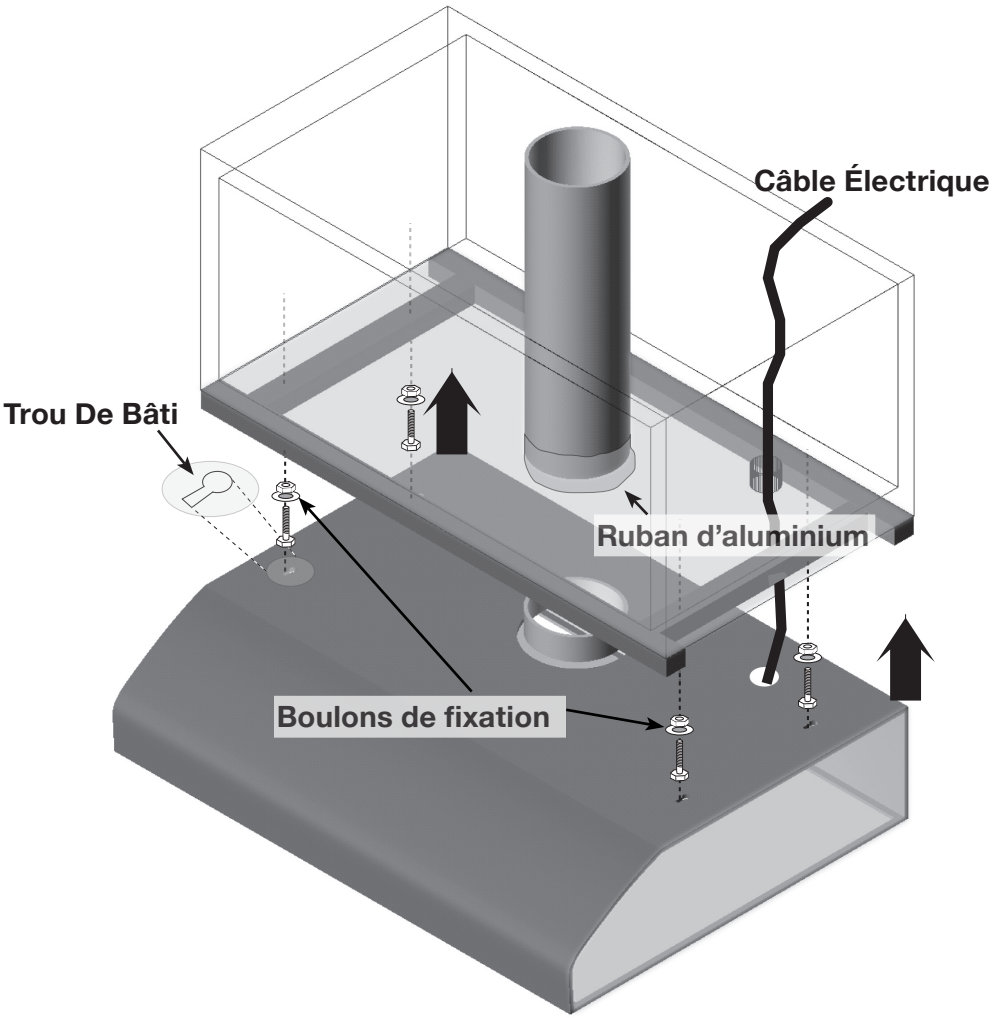
Câble Électrique
Trou De Bâti
Ruban d'aluminium
Boulons de fixation

3. Enlevez les deux guides de passage.

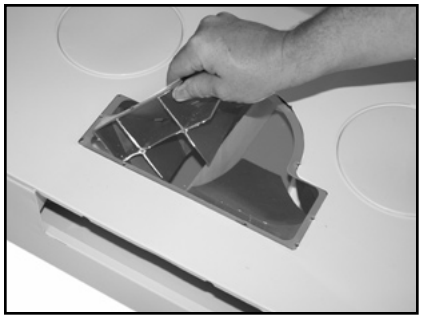

4. Placez l'adaptateur de transition d'espace au-dessus de la garniture et fixez les 4 vis sur la partie ronde de l'adapteur.

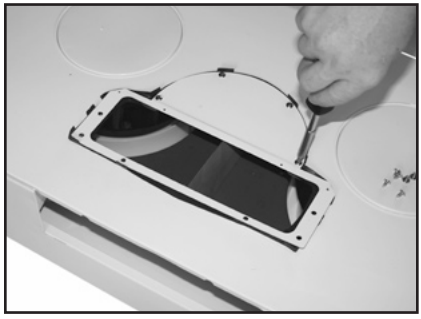

5. Placez le couvercle qui était enlevé du dos de l'unité au-dessus de l'adapteur de transition et vissez-le en place pour bloquer la circulation d'air. Couvrez les 4 trous restants de vis de bande en aluminium de cachetage.

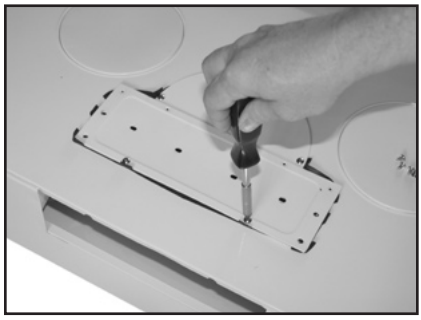

6. Placez le collier de transition au-dessus de la garniture montée sur le dos de l'unité et installez les vis de support. L'unité est maintenant prête à installer.

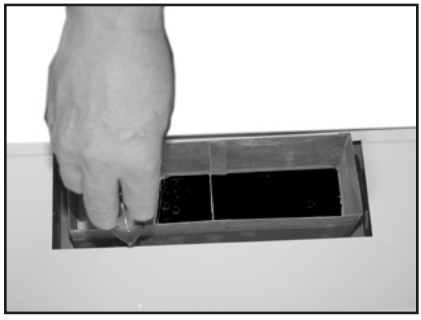

Préparation de la zone de travail

Exigez La Taille	Largeur Nette (l'hotte de cuisinière)
30"	29-3/4"
36"	35-3/4"

De plus grandes ouvertures peuvent être employées. L'hotte de cuisinière devrait être monté entre une taille de 24 pouces à 32 pouces (610 - 813 millimètres) du fond de l'hotte de cuisinière jusqu'au dessus de la surface à cuire .

L'hotte de cuisinière peut être monté :

- au ras du fond du coffret où la porte ne dépasse pas au delà du fond plat; ou
- là où la porte dépasse au delà du fond du coffret, ou une cavité existe au fond de coffret, éclat à un bâti construit d'armature (voir le graphique au sommet de la page pour un exemple).

Pour former un bâti inférieur enfoncé, mesurez le secteur sous le coffret à partir du bord arrière au bord avant, et coupez 2 seulement 1 pouces X 2 pouces bandes de remplisseur pour compléter le fond du coffret. Assurez-vous les bandes de remplisseur créer une surface de montage de niveau pour l'unité. Une fois le bâti est établi, ou affleurant ou enfoncé, en utilisant les mesures données, marquez hors de l'endroit de:

- l'option de passage (pipe ou espace);
- le trou de câble électrique; et
- les trous de support.

Coupez le mur ou le coffret et installez le conduit à cet endroit .

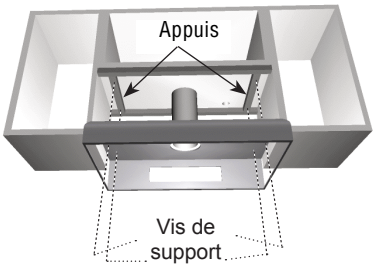

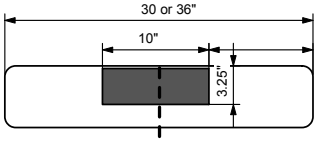

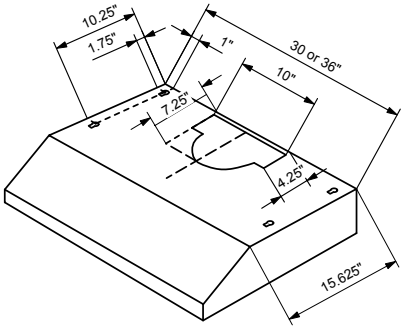

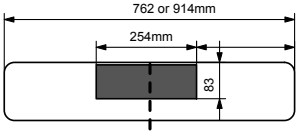

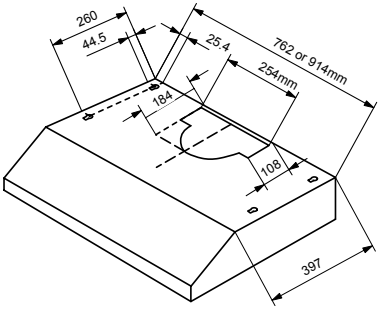

Choix De L'option De Passage

L'AK-9800/EP-9800 doit être installé en utilisant un dessus exhalé pipe rond. L'PR-3330/PR-3030/EP-3030 et les EP-3330 peuvent être exhalés avec le dessus ou les options arrières. En utilisant le guide ci-dessous, choisissez le type d'option de mise à l'air libre requis pour votre installation et installez-le dessus sur le l'hotte de cuisinière.

Passage supérieur à pipe de canalisation de 6 pouces:

En reliant la pipe à partir du dessus de l'unité, placez le collier d'adapteur au-dessus de la sortie pré-montée du tube. L'unité est maintenant prête à installer.

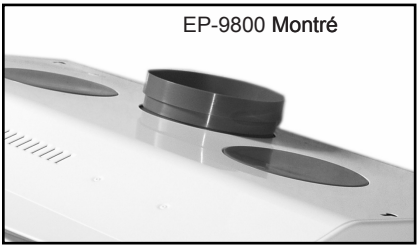

Passage supérieur à 3.25 pouces X 10 pouces de conduit d'espace

L'unité se transportera avec un passage supérieur à pipe de 6 pouces pour canalisation. Pour convertir l'unité en passage supérieur avec le conduit carré, suivez le contour d'étapes ci-dessous:

1. Enlevez l'adapteur de transition existant.

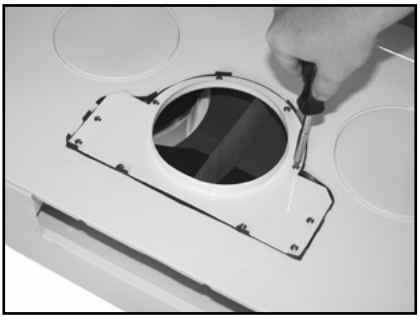

2. Enlevez les vis maintenant les guides du pipe.

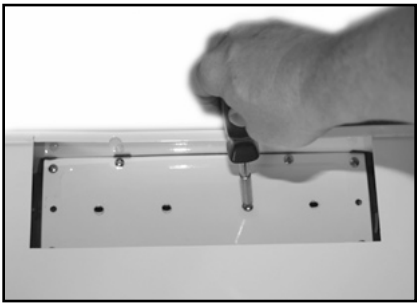

3. Enlevez les guides du pipe.

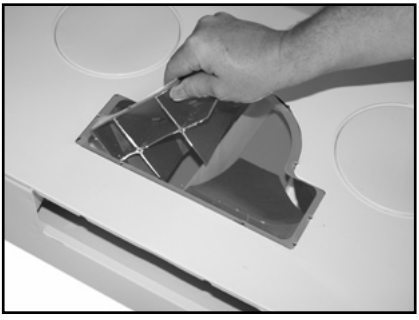

4. Placez l'adapteur de transition carré au-dessus de la garniture et fixez les 4 vis sur la partie ronde de l'adapteur.

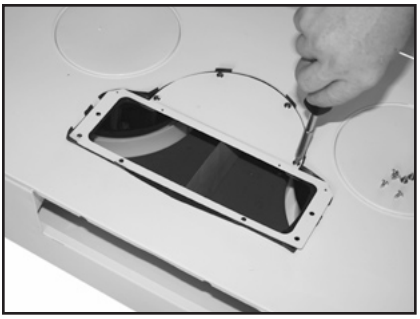

5. Placez le collier de transition sur l'adapteur de transition et fixez-le vers le bas avec les vis restantes.

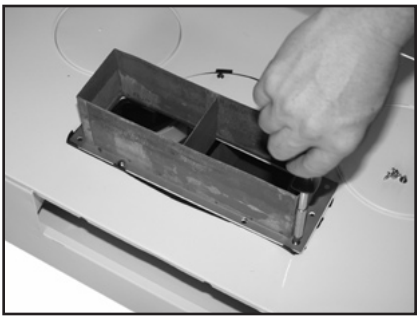

Passage arrière pour le conduit 3.25 pouces X 10 pouces

Avant que vous installiez le collier de transition sur le dos de l'unité, le plat supérieur du passage de transition doit être enlevé et le trou branché. Suivez les étapes décrites ci-dessous:

1. Enlevez les vis de support pour les guides de passage et le plat arrière. Enlevez le plat arrière, laissant la garniture en place.

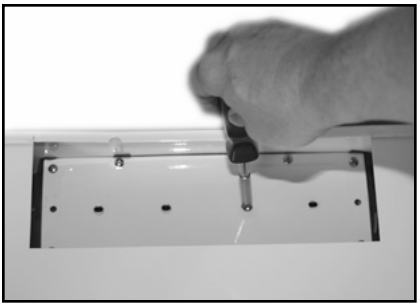

2. Enlevez l'adapteur de transition supérieur existant qui est monté.

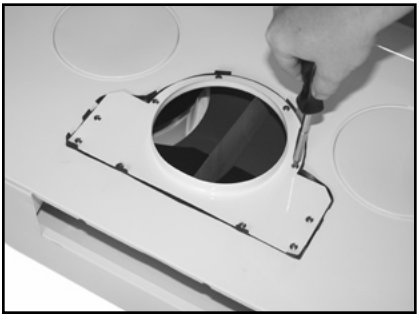

Organisez Vos Outils

Avant de commencer l'installation les outils et les matériaux suivants seront exigés:

- Perceuse électrique;
- Un mèche de perceuse de pouce de ½ (13 millimètres) pour les trous pilotes de forage;
- 1 ¼ pouce (32mm) mèche de perceuse pour l'ouverture d'accès électrique de câblage;
- tournevis de droit-lame;
- Pinces;
- Mètre à ruban et crayon; et
- Fil électrique et approvisionnements à conformer aux codes électriques locaux.

Pour l'installation sous des coffrets avec les fonds enfoncés :

- Deux seulement 2 pouces (larges) x 1 pouce (épais) x 12 pouces (longueur) (51 x 25 x 304 millimètres) bandes en bois à agir en tant que morceaux de remplisseur;
- Écrous et boulons pour monter les bandes de remplisseur et l'hotte de cuisinière; et
- Scie appropriée pour couper les bandes de remplisseur à la longueur.

Préparation de l'hotte de cuisinière

Déballez l'hotte de cuisinière et vérifiez le contenu contre la liste d'emballage de votre unité. Les articles montrés ci-dessous sont pour l'EP-3030:

#	Description
1	Grilles (2)
2	Tasses de résidu (2)
3	Chapeaux de gril (2)
4	6 pouces bague de départ
5	Connecteurs de câblage
6	Adapteur de transition
7	Vis de fixation
8	Colliers de support
9	Colliers de départ
10	Adapteur rond de transition
11	Plaque d'obturation de passage
12	Garantie et manuel
13	Bouclier inférieur d'éclaboussure

Enlevez le bouclier d'éclaboussure

Après que vous ayez trouvé toutes les pièces, défaites les vis qui maintiennent le déflecteur d'eau et exposent l'intérieur de l'hotte de cuisinière.

Enlevez la couverture du boîte électrique

Après avoir exposé l'intérieur de l'unité, enlevez la couverture pour la boîte électrique.

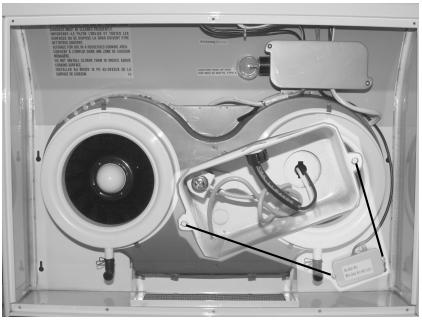

Enlevez la prise d'éjecteur électrique

En utilisant le tournevis, soulevez hors de la prise et installez une poignée électrique de câble

(vue montrée à partir du dessus de l'unité)

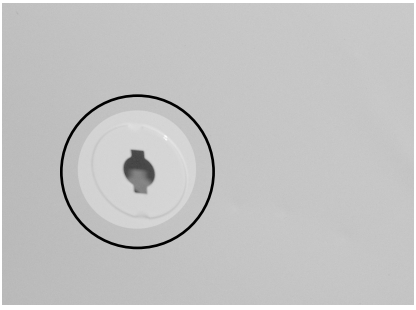

SOIN DE VOTRE HOTTE DE CUISINIERE

Nettoyage de l'extérieur

Essuyez l'extérieur avec un tissu mou. Un décapant commercial évalué comme employable pour l'usage avec les surfaces peintes en métal peut être utilisé. N'employez jamais les décapants abrasifs ou les garnitures/tissus de récurage. Pour nettoyer les grils de ventilateur, enlevez la vis de fixation, glissez le gril hors de sa fente de retenue et nettoyez-le dans l'eau savonneuse chaude.

Nettoyage des tasses de résidu

Avec le temps, le résidu et la graisse s'accumuleront dans les tasses externes de résidu. Le temps change avec l'effort de faire cuire, ainsi le lecteur est averti de vérifier les tasses régulièrement. Pour nettoyer les tasses:

1. Glissez les tasses hors du rebord de retenue;
2. Nettoyez les tasses dans l'eau savonneuse chaude et, pour empêcher la graisse de coller aux surfaces, rempli 1/4 de l'eau savonneuse; et
3. Réinsérez les récipients dans le rebord de retenue.

Nettoyage des canalisations de vidange

Bien que les pales de ventilateur et les canalisations de vidange soient conçues pour jeter la graisse, après du temps, du résidu et de la graisse s'accumulera dans les canalisations de vidange externes. Le lecteur devrait nettoyer les canalisations de vidange quand les tasses de résidu sont vidées. Pour nettoyer les canalisations de vidange:

1. Obtenez le décapant d'Aqua de votre revendeur ou Pacific Range Hood Ltée, ou employez un décapant bulle-libre normal. Le décapant d'Aqua est particulièrement formulé pour enlever la graisse sans surfaces préjudiciables de plastique ou de métal;

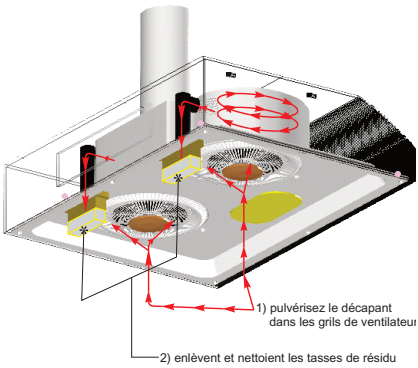

2. Avec l'unité de ventilateur fonctionnant à l'arrangement d'une vitesse faible, pulvérisez un peu de décapant d'Aqua sur les deux pales de ventilateur par les grils. L'eau peut être pulvérisée dedans au rinçage outre des pales de ventilateur.
3. Faites marché l'unité pendant cinq (5) minutes et vides les tasses de résidu (voir les tasses de résidu de nettoyage).

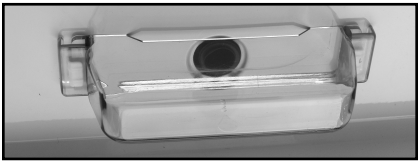

N'ACTIONNEZ JAMAIS L'HOTTE DE CUISINIÈRE SANS LES GRILS DE VENTILATEUR ENLEVÉ.

INSTALLATION

NOTICES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Les instructions d'installation en ce manuel sont prévues pour les installateurs qualifiés qui ont la certification des autorités locales pour installer les dispositifs mécaniques et électriques, que l'installation conforme aux codes locaux électriques et du bâtiment.

Les notices suivantes de sécurité doivent être lues et comprises entièrement avant que vous commenciez l'installation du l'hotte de cuisinière:

1. Employez cette unité seulement de la façon prévue par le fabricant. Si vous avez des questions au sujet de l'utilisation de ce produit, entrez en contact svp avec Pacific Range Hood Ltée.
2. Avant l'installation, en entretenant, ou en nettoyant l'unité, coupez le courant électrique au panneau de service et fermez le panneau pour empêcher l'électricité d'être accidentellement appliquée tandis que vous travaillez dessus, ou autour, l'hotte de cuisinière.
3. Le travail d'installation doit être effectué selon des codes locaux électriques et de construction. Ceci inclut la construction évaluée par feu.
4. Pour empêcher des fours, des cheminées ou d'autres dispositifs de chauffage extérieurement exhalés d'éprouver une ébauche renversée (ébauche arrière) par la grippe ou la cheminée, suffisamment d'air de rattrapage est exigées pour la combustion et épuiser appropriés des gaz hors de la maison. Pour nier cet effet, les règlements locaux peuvent exiger de qu'un plus humide soit installé sur le travail de colonne d'aérage. Le lecteur est averti de s'assurer que l'installation de votre équipement de chauffage ou de ventilation se conforme aux codes locaux.
5. En coupant en murs ou plafonds, faites attention pour ne pas endommager le câblage existant ou les utilités cachées.
6. POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'UN FEU, EMPLOYEZ TOUJOURS LE TRAVAIL DE CONDUIT EN MÉTAL ! Si le vieux travail de conduit en métal doit être réutilisé, nettoyez le travail de conduit avec une solution de découpage de graisse pour enlever la graisse et le résidu accumulés. Le manque de faire ainsi peut avoir comme conséquence un feu. Examinez tous les sections et joints pour assurer le raccordement et le cachetage appropriés. N'employez pas le vieux travail de conduit qui est moins de 6 pouces de diamètre.
7. N'utilisez jamais cette hotte de cuisinière pour épuiser les vapeurs explosives telles que l'essence, le gaz naturel, le propane, ou toute autre substance semblable - les explosions peuvent résulter!
8. N'utilisez jamais cette hotte de cuisinière pour épuiser les substances dangereuses.
9. Pour éviter des dommages de roulement de moteur et des roues de ventilateur non équilibrées, gardez la poussière de drywall et le matériel associé outre de l'unité de ventilateur.
10. On lui recommande de monter le ventilateur 24-32 pouces (610-812 millimètres) de la surface à cuire.

Comment cela fonctionne: AK-9800/EP-9800

Pour évacuer l'air du secteur à cuire, de l'air passe par les grils et les ventilateurs d'aspiration, tournés à la vitesse élevée où la graisse et le résidu sont séparés et déposés dans les tasses de résidu. L'air nettoyé est alors forcé dehors par un conduit et

dans l'environnement extérieur.

Facile d'employer des commandes de commutateur monté sur l'avant de l'unité, fournit les arrangements à deux vitesses pour chaque ventilateur et commande marche-arrêt pour la lumière.

Les commandes montrées ci-dessous sont situées sur le panneau plan de l'unité.

Chaque ventilateur a sa propre commande de vitesse de commutateur de culbuteur pour assortir la condition pour l'extraction d'air dans toutes les situations.

Pour le soin approprié et l'entretien de votre hotte de cuisinière, référez-vous à la page 10.

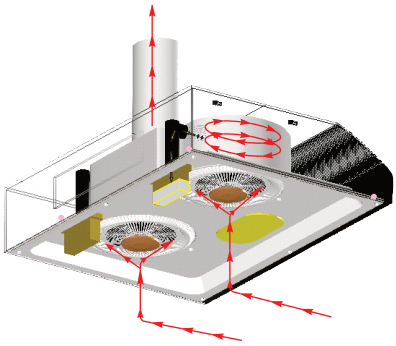

Les positions de commutateur culbuteur de lumières sont:

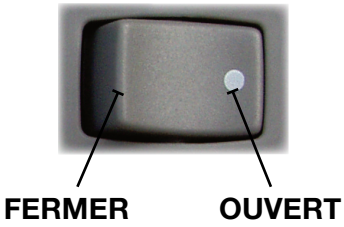

Les positions de commutateur de culbuteur de ventilateur sont::

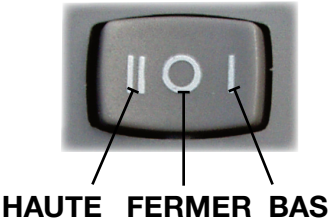

CONSEIL D'UTILISATION IMPORTANT

POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'UN FEU DE GRAISSE SUR LE DESSUS DU HOTTE:

- Ne laissez jamais le fourneau sans surveillance aux arrangements élevés de la chaleur;
- Utilisez toujours l'hotte de cuisinière quand vous faites cuire sur la chaleur élevée;
- Nettoyez les ventilateurs d'aération en tant que dirigé (voir la page 10). Ne laissez pas la graisse s'accumuler sur le ventilateur, les tasses de résidu ou le logement; et
- Utilisez la casserole et les ustensiles corrects de taille qui sont appropriés à la taille de l'élément extérieur.

EN CAS D'UN FEU DE GRAISSE SUR LE DESSUS DU HOTTE:

- Étouffez les flammes avec un couvercle, une feuille de biscuit, ou un plateau ajustée en métal. FAITES ATTENTION À ÉVITER DES BRÛLURES. Si les flammes ne sortent pas immédiatement, ÉVACUEZ ET APPELEZ LE DÉPARTEMENT de FEU;
- NE PRENEZ JAMAIS une CASSEROLE FLAMBOYANTE à la main;
- N'EMPLOYEZ PAS L'EAU! Ceci inclut des lavette humides ou des serviettes. Une explosion violente de vapeur peut résulter; et
- Employez un extincteur SEULEMENT si:
  - c'est une unité de classe ABC;
  - vous savez comment l'utiliser;
  - le feu est petit et contenu; et
  - vous pouvez combattre le feu avec votre dos à une sortie.

Désistement de rénonciation

Les articles ci-dessus sont basés sur la publication intitulée "Kitchen Fire Safety Tips", ce qui est édité par l'association nationale de protection contre l'incendie. Ces directions sont offertes comme directive seulement et Pacific Range Hood Ltée n'accepte aucune responsabilité pour n'importe quelle conséquence due à un feu.

FONCTIONNEMENT DE VOTRE HOTTE DE CUISINIÈRE

Comment cela fonctionne: PR-3330/PR-3030/EP-3030

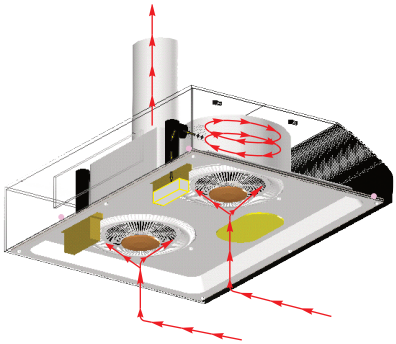

Pour évacuer l'air du secteur à cuire, de l'air passe par les grils et les ventilateurs d'aspiration, tournés à la vitesse élevée où la graisse et le résidu sont séparés et déposés dans les tasses de résidu. L'air nettoyé est alors forcé dehors par un conduit et dans l'environnement extérieur.

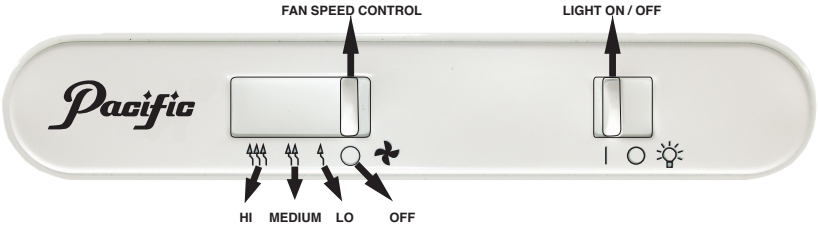

Les commandes montrées ci-dessous sont situées sur le panneau frontal de l'unité.

Les ventilateurs duels comportent des vitesses multiples pour assortir la condition pour l'extraction d'air dans toutes les situations. Les modes de vitesse de ventilateur sont:

1 Mode ultra silencieux - la vitesse de ventilateur est placée à un bas ralenti pour l'évacuation continue d'air avec le bruit très minimal

2 Vitesse Moyenne

3 Grande vitesse pour l'évacuation maximum d'air

L'interrupteur donne la commande d'off/on.

Pour le soin approprié et l'entretien du votre hotte de cuisinière, référez-vous à la page 10.

Comment cela fonctionne: EP-3330

Pour évacuer l'air, de l'air est enlevé par les ventilateurs d'aspiration, tournés à la vitesse élevée où la graisse et le résidu sont séparés et déposés dans les tasses de résidu. L'air nettoyé est alors expulsé par le travail externe de conduit dans l'environnement extérieur.

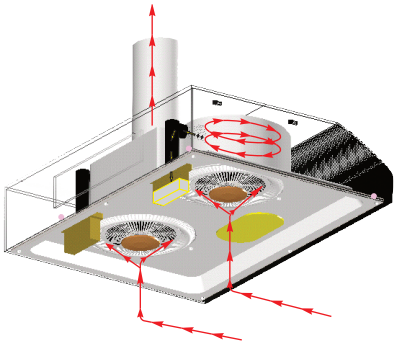

Les commandes montrées ci-dessous sont situées sur le panneau en avant de l'unité.

Les commandes montrées ci-dessous sont situées sur le panneau en avant de l'unité.

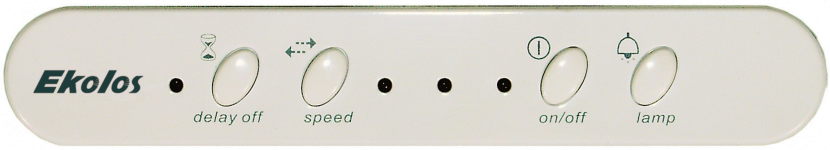

Pour actionner l'hotte de cuisinière, les étapes suivantes sont suggérées:

1. Enfoncez le bouton "Marche/Arrêt" pour mettre en marche l'hotte de cuisinière. L'enfoncement du bouton une deuxième fois fermera l'hotte de cuisinière.
2. Enfoncez le bouton de vitesse pour choisir le taux désiré d'extraction d'air. La vitesse choisie est indiquée par la LED allumé. Les modes de vitesse de ventilateur sont:
   - **Mode ultra silencieux** - la vi tesse de ventilateur est placée à un bas ralenti pour l'évacuation continué d'air avec un bruit minimal
   - **Vitesse moyenne**
   - **Grande vitesse** pourl'évacuation maximum d'air
3. Enfoncez le bouton de lampe pour activer ou arrêter la lampe.
4. Pour arrêter l'unité, enfoncez le bouton "Marche/Arrêt" encore.

Pour le soin approprié et l'entretien de votre l'hotte de cuisinière, référez-vous à la page 10.

NOTICES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT

Ce produit est prévu pour être installé par les personnes qualifiées telles que les techniciens qualifiés de service ou les personnes avec le fond électrique et mécanique d'installation. Si vous n'avez pas ce fond, n'essayez pas d'installer cette unité ou les blessures graves pourraient résulter.

ARTICLES DE SÉCURITÉ À NOTER

Installation:

1. Tout le câblage électrique devrait être installé selon des codes électriques nationaux et locaux.
2. On lui recommande vivement que vieux travail de conduit pour ne pas être réutilisé. L'accumulation de la graisse et de la saleté peut poser un risque d'incendie. Pour éviter la restriction de passage ayant pour résultat l'exécution dégradée de votre hotte de cuisinière, vieux travail moins de 6 pouces de conduit de diamètre ou 3.25 x 10 pouce de l'espace, ne soit jamais réutilisé.
3. Vérifiez toutes les sections et les joints du conduit pour assurer le raccordement approprié et tous les joints sont correctement attachés du ruban adhésif et fixés

Utilisation sécure

4. Lisez toutes les instructions contenues en ce manuel avant que vous actionniez l'unité. Gardez ce manuel pour la référence.
5. N'actionnez jamais l'unité sans les grils de sécurité. Les ventilateurs de fonctionnement ont une puissance très forte d'extraction qui pourrait causer des cheveux, des doigts, l'habillement ou d'autres articles lâches à tirer vers les pales de ventilateur.
6. Ne disposez jamais les substances étrangères, y compris des cendres de cigarette ou des combustibles, dans les ventilateurs. Cette pratique peut causer les feux de graisse dans les conduit.

Nettoyage de l'unité

7. Suivez toujours les procédures correctes décrites en ce manuel pour enlever la graisse et le résidu des tasses de résidu et des pales de ventilateur (voir la page 10).
8. N'actionnez jamais les ventilateurs les grils étant enlevés.
9. Ne démontez jamais le ventilateur de ventilateur pour le nettoyer. Cette pratique est dangereuse et annulera la garantie. Le Pacific Range Hood limité n'accepte aucune responsabilité pour la négligence provoquée par cette pratique. Si le logement de ventilateur exige le service, appelez notre centre commercial à 1-866-808-8008 pour des instructions complémentaires.

VUE D'ENSEMBLE DE PRODUIT

AK-9800/EP-9800
Conception de ligne mince
Lumière simple avec la monture
Ventilateurs duels de nettoyage automatique
Conduit exhalé par dessus
Commandes indépendantes de commutateur

EP-3330
Lumières duelles d'halogène
Ventilateurs duels de nettoyage automatique
Mode ultra-silencieux
Canalisation convertible (trois manières)
Commandes électroniques de pavé tactile

PR-3330/PR-3030/EP-3030
Lumière simple avec la monture
Mode ultra-silencieux
Ventilateurs duels de nettoyage automatique
Canalisation convertible (trois manières)
Commandes glissantes

	DESCRIPTION DE TRAIT
1	Lumières (halogène montré)
2	Ventilateur d'adduction
3	Gril Et Vis De Fixatio
4	Tasse De Résidu
5	Commandes (électroniques montrés)
6	Garde D'Éclaboussure De Dessous
7	Passage Supérieur
8	Plat De Conversion De Passage Supérieur
9	Passage Arrière

FÉLICITATIONS SUR VOTRE ACHAT

Félicitations sur votre achat d'une hotte de cuisinière Pacific Range Hood. Ce manuel vous aidera correctement en installant et à l'aide de votre nouveau hotte de cuisinière, qui est conçu pour donner beaucoup d'années de service sans panne.

Garantie et Service:

Les pleins modalités et conditions de la garantie sont énumérés à la page 21.

Pour s'appliquer pour la garantie, entrez en contact svp avec Pacific Range Hood Limité à: 1-866-808-8008. Votre application sera discutée avec vous et à propos de l'action appropriée aux conditions du garantie autorisés. Notez que des réparations de garantie sont exécutées à l'endroit du fournisseur de service. Des frais de travail pour des réparations de dans-maison sont chargés au compte de clients.

Notification Importante:

Avant que vous commenciez l'installation de votre nouvelle hotte de cuisinière, assurez-vous que vous avez complètement lu et entièrement compris ce manuel. Si, après lecture de ce manuel, vous avez d'autres questions concernant votre installation de ce produit, entrez en contact avec le service clientèle à notre nombre en service libre 1-866-808-8008.

AVERTISSEMENT:

Le manque de se conformer à l'installation correcte et aux consignes d'utilisation décrites en ce manuel peut avoir comme conséquence des blessures et/ou l'échec prématuré du hotte de cuisinière, et peut annuler votre garantie.

Avant vous commencez:

Pour assurer une installation réussie, commencez par faire certain de:

- Identifiez votre produit accordant le numéro et l'image de type énumérés sur la couverture de ce manuel;
- Mesurez et préparez votre secteur d'installation par rapport aux conditions décrites en ce manuel pour votre produit ;
- Recueillez vos outils ensemble;
- Obtenez les boulons ou les vis requis pour le support ; et
- Lisez ce manuel!

Au sujet de ce manuel

Ce manuel est prévu pour l'application avec les modèles suivants du Ekolos range hood de Pacific Range Hood Limité:

- PR-3330/PR-3030/EP-3030
- EP-3330
- AK-9800/EP-9800

Le manuel est divisé en deux sections

Section 1: OPÉRATION

Section 2: INSTALLATION

Pour localiser rapidement l'information, vérifiez l'information du titre de table des matières.

DESISTEMENT:

Dessins au trait et photographies montrés en ce manuel sont représentant du concept exprimé. Ils peuvent ne pas être exactement comme installés sur votre produit.

Pacific Range Hood Limité se réserve le droit de faire des changements aux caractéristiques de produit, aux instructions d'installation, ou aux consignes d'utilisation, sans préavis au lecteur. Pour obtenir le manuel le plus courant pour votre produit, entrez en contact à: Pacific Range Hood Limité at 1-866-808-8008

Table Des Matières

NOTICES DE SÉCURITÉ..... 4
Installation: 4
Utilisation sécure 4
Nettoyage de l'unité..... 4
VUE D'ENSEMBLE DE PRODUIT 5
Comment cela fonctionne: PR-3330/PR-3030/EP-3030..... 6
Comment cela fonctionne: EP-3330..... 7
Comment cela fonctionne: AK-9800/EP-9800 8
CONSEIL D'UTILISATION IMPORTANT 9
SOIN DE VOTRE HOTTE DE CUISINIERE 10
Nettoyage de l'extérieur..... 10
Nettoyage des tasses de résidu 10
Nettoyage des canalisations de vidange..... 10
INSTALLATION.....11
Organisez Vos Outils..... 12
Préparation de l'hotte de cuisinière..... 12
Choix De L'option De Passage 14
Passage supérieur à pipe de canalisation de 6 pouces:..... 14
Passage supérieur à 3.25 pouces X 10 pouces de conduit d'espace..... 14
Passage arrière pour le conduit 3,25 pouces X 10 pouces..... 15
Préparation de la zone de travail..... 17
Installez l'hotte de cuisinière..... 18
Reliez le câble électrique..... 20
Alimentation Électrique:..... 20
TERMES ET CONDITIONS. 21
GARANTIE DE PRODUIT.....21
CE QUI N'EST PAS COUVERT..... 21
NOTES:..... 22
CARTE D'ENREGISTREMENT 23

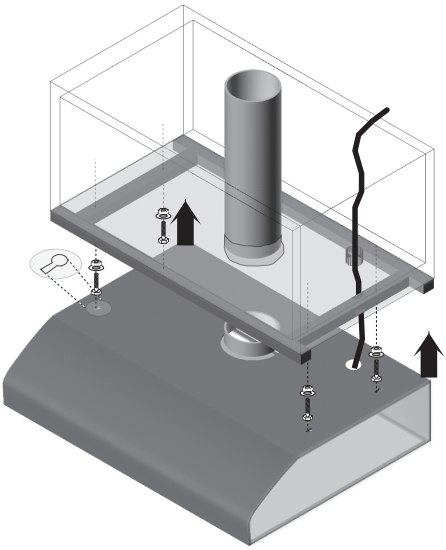

Hotte de cuisinière

Manuel d'utilisateur et d'installation

Pacific Range Hood Ltée
Appel gratuit: 1-866-808-8008

MODÈLE

AK-9800/EP-9800

EP-3330

PR-3330/
PR-3030/
EP-3030

Pacific
Ekolos